Vacuum Cleaner
user manual

✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code No. DJ68-00467J REV(0.0)

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
    Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 05

05 Assembling the Cleaner

OPERATING THE CLEANER 06

06 Power cord
06 Power control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 08

08 Using accessory
09 Maintain floor tools
11 Emptying the dust bin
12 Cleaning the dust pack
14 Cleaning the motor protection filter
14 Cleaning the outlet filter
15 Change the battery

TROUBLESHOOTING 16

assembling the cleaner

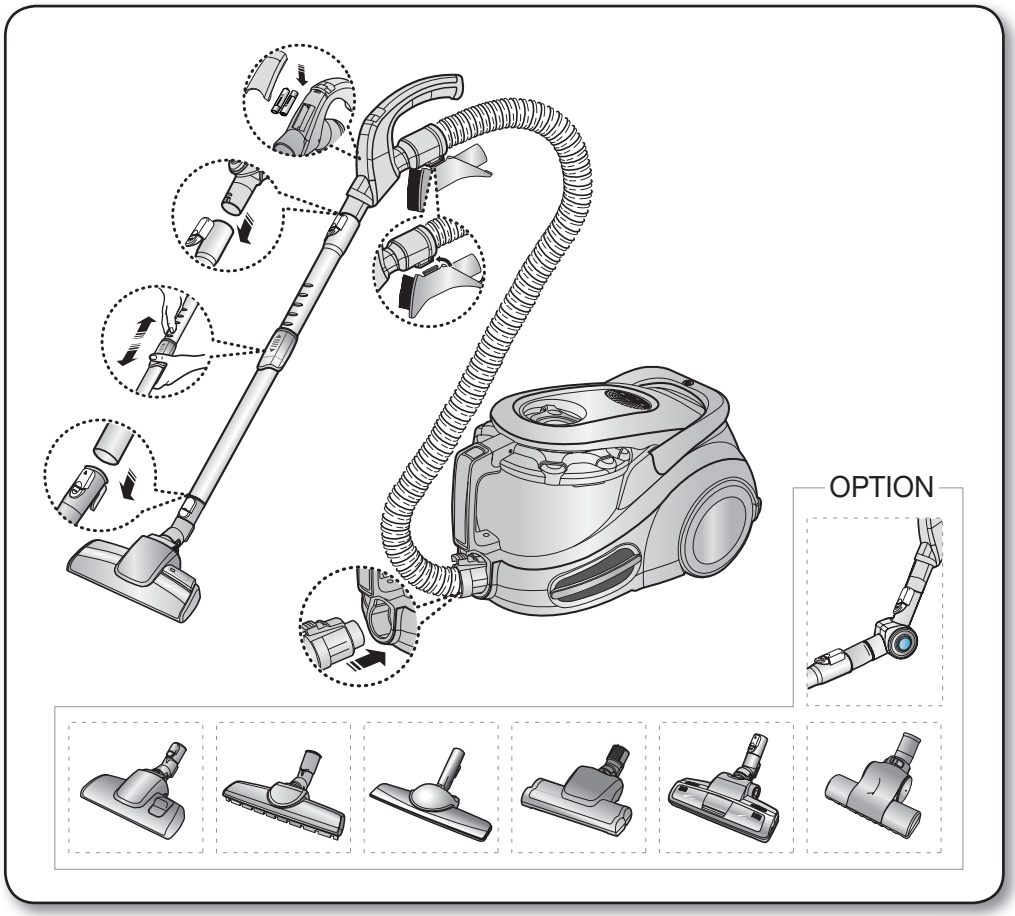

- Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

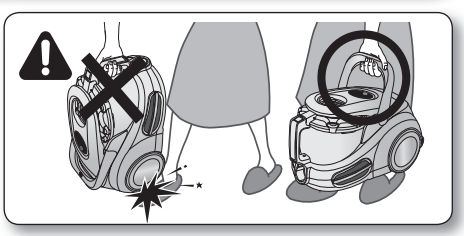

- For storage, park the floor nozzle.

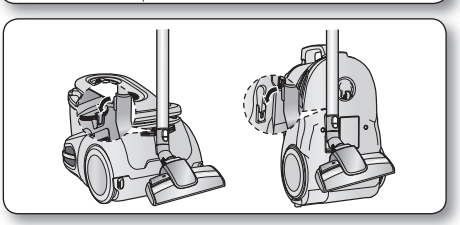

operating the cleaner

POWER CORD

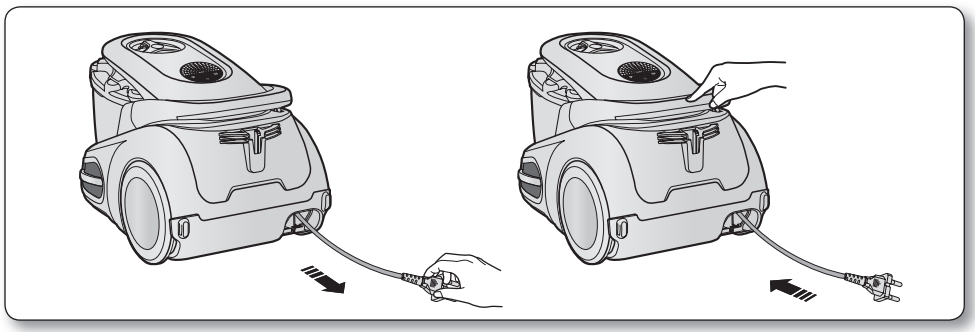

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

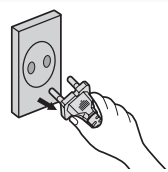

POWER CONTROL (INFRARED CONTROL)

- HOSE

1. Vacuum cleaner ON/OFF(⏻)

Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Vacuum cleaner (-,+)

Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.
(ON) MIN → MID → MAX

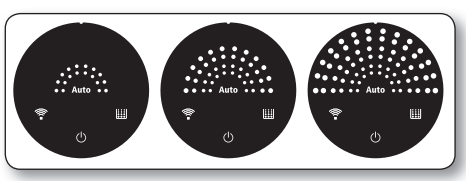

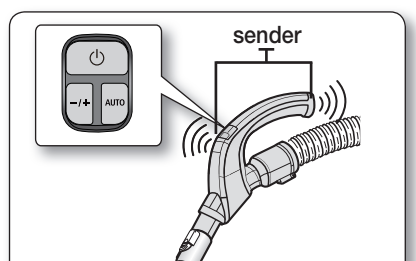

Handle Control
The cleaner is controlled by using infrared signals.

3. Using Auto mode

Press the Auto button to operate the vacuum cleaner automatically.

Don't cover the handle sender when you use a handle control button.

- BODY

Press the power control button repeatedly to select the correct mode.

(ON(MAX) → OFF)

If the remote control is not working, the cleaner can be operated using the control button on the body of the machine.

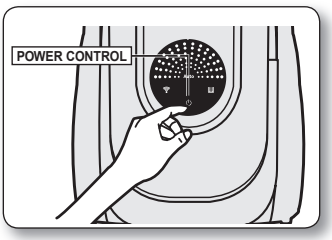

	The IR light indicates the part that receives the infra-red signal from the handle control.
	The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying. An audio signal will also sound.
Auto	This indicates that the automatic suction mode is selected. The level of suction is indicated by the LED display.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Accessory

- Push the accessory on to the end of the hose handle.

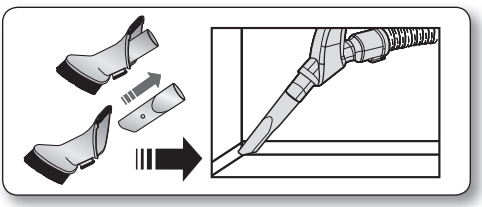

- To use the dusting tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

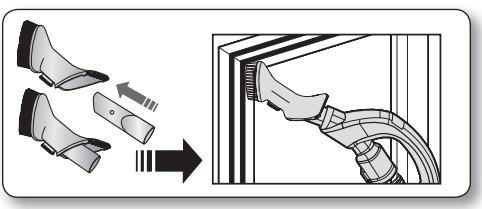

- To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

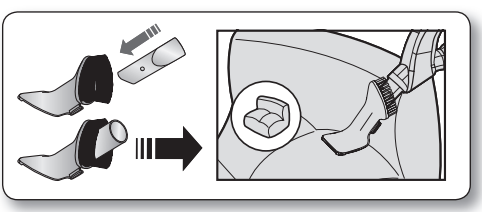

Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

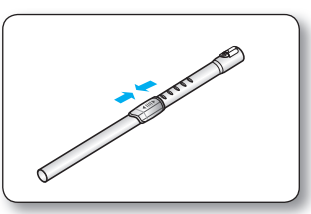

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

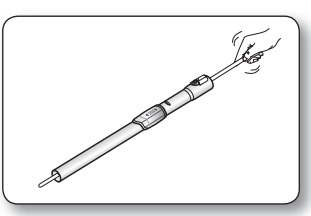

MAINTAIN FLOOR TOOLS

Elbow Extending Tube (Option)

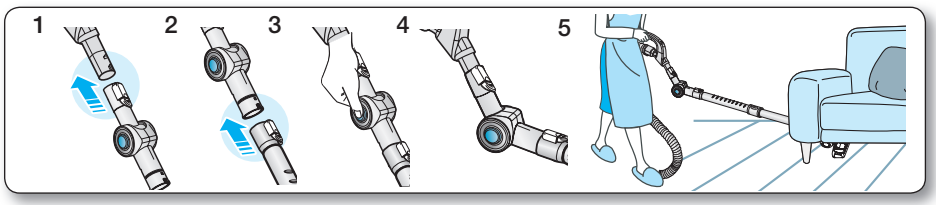

1. Connect the elbow extending tube to connecting part for hose knob and telescopic pipe.
2. Fit the telescopic pipe to the lower part of the elbow extending tube.
3. Press the PUSH button.
4. With the PUSH button pressed, the elbow extending tube is folded.
5. Using the elbow extending tube allows hard to reach areas (e.g. under furniture)to be cleaned without having to kneel down.

3 Way Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

2-Step Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

Parquet Master Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

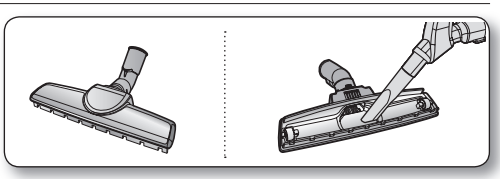

maintain tools and filter

Parquet Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

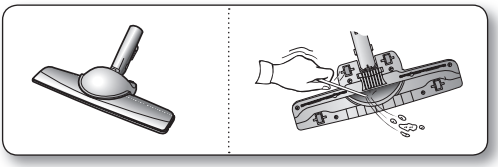

Blanket Brush(Option)

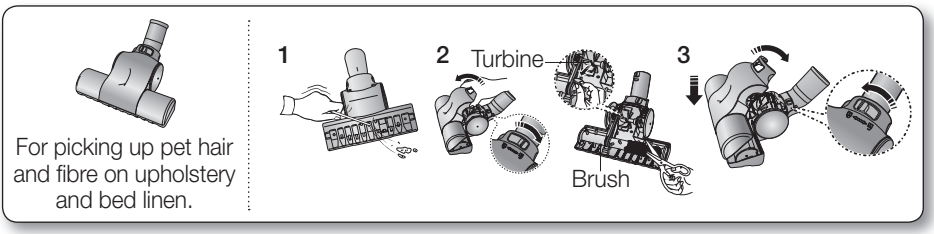

1. Remove waste matter completely when inlet is blocked.
2. Turn the lock button to (🔓), and remove.
3. To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the (🔒) position.

CAUTION Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

Super turbine brush (Option)

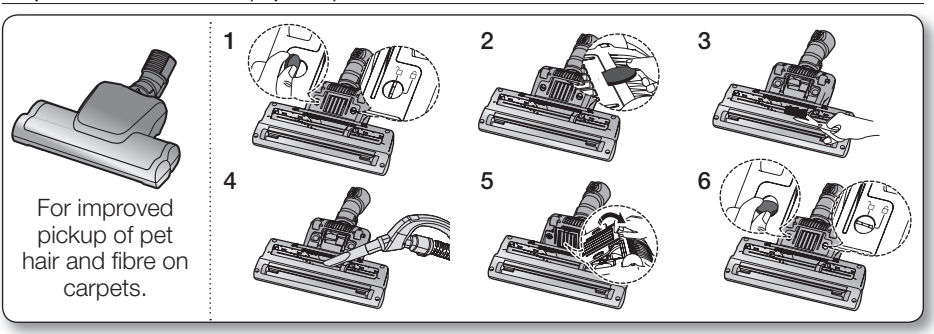

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Turn the lock button to unlock position use the like coin(🔓).
2. Remove the guide air use the like coin.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Assemble the guide air.
6. Turn the lock button to lock position use the like coin(🔒).

CAUTION Please be careful not to damage the brush.

Power Pet Plus Brush (Option)

For improved pickup of pet hair and fibre on carpets.

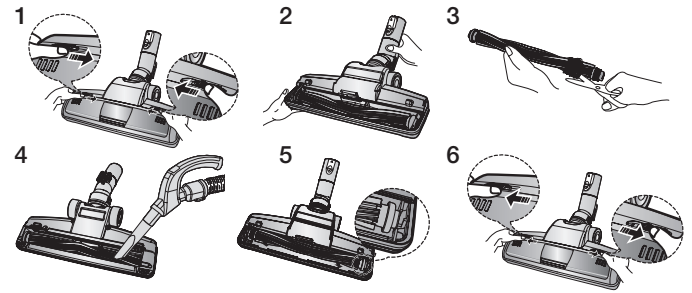

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

EMPTYING THE DUST BIN

1

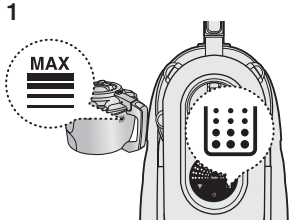

Once dust reaches the dust full mark, empty the dust bin.

2

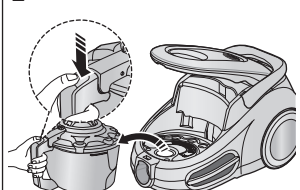

Take the dust bin out by pressing the button.

3

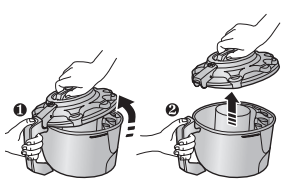

Separate the dust bin cover.

4

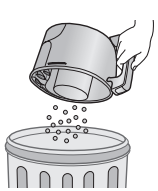

Throw the dust away in the bin.

5

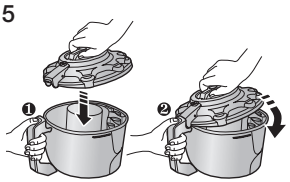

After emptying the dust bin, remove the obstacles like hair, fur on the cap of the dust bin.

6

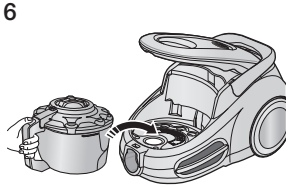

Before use, push the dust bin into the main body and press the cover dust of the vacuum cleaner until you hear the “click” sound.

maintain tools and filter

- Empty into a plastic bag.
  (recommended for asthma/allergy sufferers)

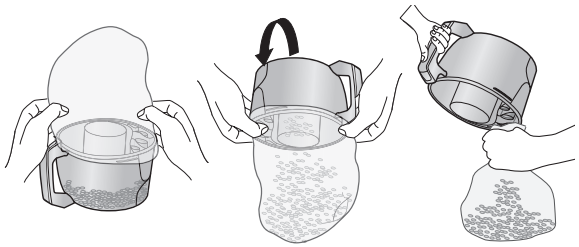

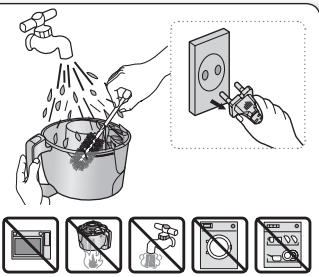

You may rinse the dust bin with cold water.

Option

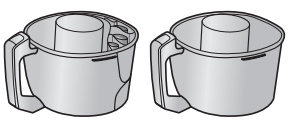

When emptying any vacuum cleaner it is difficult to avoid exposure to dust. To minimize this risk, Please ensure that you encase the dust pot in a large bag to empty it and close the bag as tightly as possible round the pot. Remove the pot and close the bag as tightly and quickly as possible and dispose of this immediately. it is advisable to wear disposable gloves and a face mask while emptying the cleaner. If at all possible, ask a non allergy sufferer to empty the dust pot when required.

CLEANING THE DUST PACK

WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- The lamp will turn red when suction is reduced. If the light comes on, please clean the dust pack.

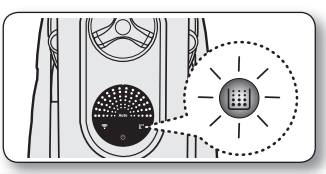

- Turn the vacuum power to 'MAX'.

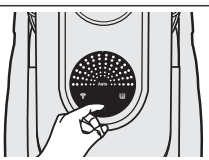

Body Control

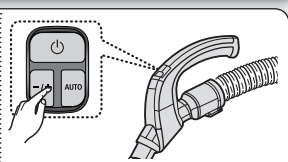

Handle Control

- If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10cm above flat floor, clean the dust pack.

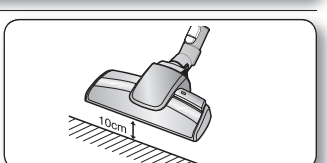

When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the dust pack.

CLEANING THE DUST PACK

1

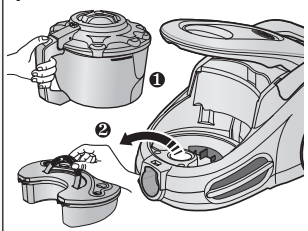

Remove the dust bin and dust pack as shown.

2

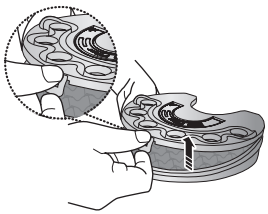

Remove the fixed frame of the dust pack cover.

3

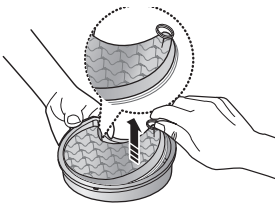

Remove the sponge and filter from the dust pack.

4

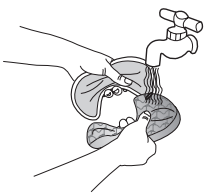

Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

5

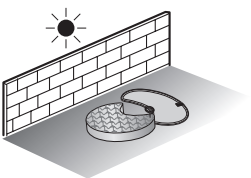

Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

6

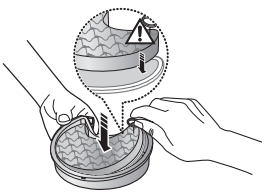

Put the sponge and filter into the dust pack.

7

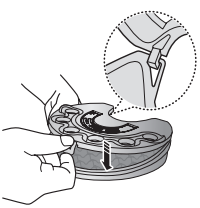

Before reassembly, align the dust pack cover and dust pack correctly.

8

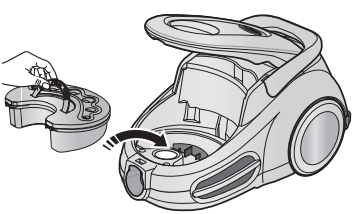

Put the assembled dust pack into the main body.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

maintain tools and filter

CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER

- Take out both the dust bin and the dust pack.

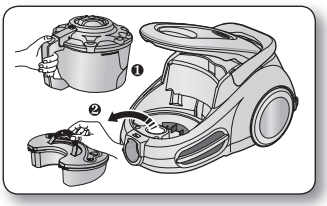

- Remove the motor protection filter from the mian body. Shake and tap the dust from it and put back in machine.

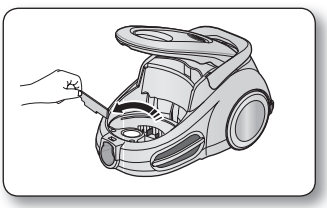

CLEANING THE OUTLET FILTER

1	2	3
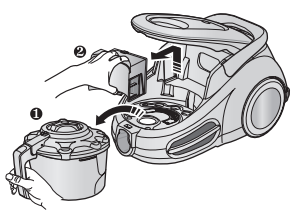 Remove the dust bin and HEPA Filter as shown.	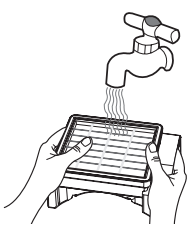 Clean the HEPA Filter.	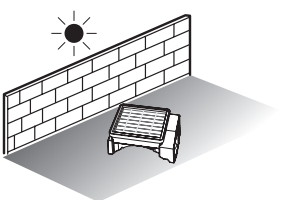 Let the HEPA Filter dry in the shade for more than 12 hours.

4

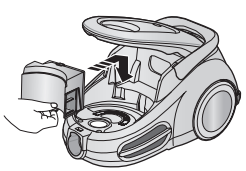

Put assemble HEPA Filter into the main body.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

maintain tools and filter

CHANGE THE BATTERY

1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AAA.

CAUTION

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.

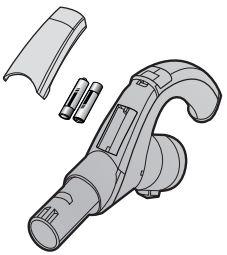

BATTERY TYPE : AAA Size

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge	• Please decrease power suction.

Design & specification are subject to change without notice.

عیب یابی

مشکل	روش رفع اشکال
موتور کار نمی کند	• کابل، دو شاخه و سوکت را بررسی کنید. • بگذارید دستگاه خنک شود.
قدرت مکندگی به تدریج کاهش می یابد.	• محل انسداد را پیدا کرده و آن را رفع نمایید.
سیم به درستی جمع نمی شود.	• سیم را ۲ تا ۳ متر بیرون بکشید و سپس تکمه جمع کننده سیم را فشار دهید.
جارو برقی خاک را به درستی جمع نمی کند.	• لوله خرطومی را بررسی و در صورت نیاز آنرا تعویض کنید.
قدرت مکش کم و یا رو به کاهش است.	• لطفا فیلتر را چک کرده و در صورت نیاز بر طبق دستورالعمل های مربوطه آن را تمیز نمائید. چنانچه فیلتر ها کهنه شده اند. آن ها را تعویض نمائید.
داغ شدن بدنه دستگاه	• لطفا فیلتر ها را چک کرده و در صورت نیاز بر طبق دستورالعمل مربوطه آن ها را تمیز مائید.
تخلیه الکتریسیته ساکن.	• لطفا قدرت مکش را کم کنید.

شرکت ***سام سرویس*** نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران

هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه ***سام سرویس*** ندارد.

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

نگهداری دستگاه و فیلتر

روش تعویض باتری دستگاه

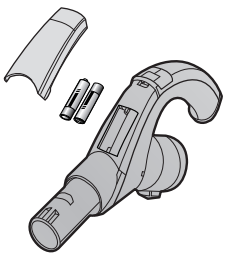

نوع باتری: سایز AAA

۱. زمانیکه دستگاه جارو برقی کار نمی کند. نسبت به تعویض باتری های آن اقدام نمایید. چنانچه ایراد همچنان باقی بود. لطفا با نماینده مجاز ما تماس بگیرید.

۲. از ۲ عدد باتری سایز AAA استفاده شود.

تنبیه

۱. لهرگز باتری ها را باز نکرده و اقدام به شارژ آنها ننمایید.
۲. هرگز باتری ها را گرم نکرده و آنها را در داخل آتش نیاندازید.
۳. قطب های (+) و (-) باتری را جابجا نکنید.
۴. باتری ها را به نحو صحیح دور بیاندازید.

نگهداری دستگاه و فیلتر

روش تمیز کردن فیلتر محافظ موتور

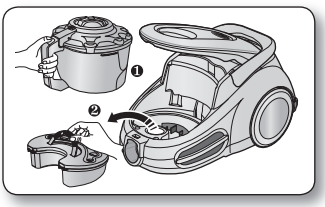

• فیلتر محافظ موتور را از جارو برقي خارج نمائید.

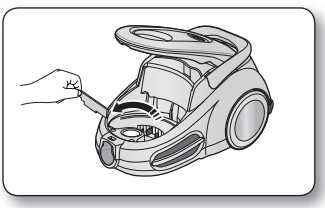

• فیلتر محافظ موتور را از بدنه اصلی دستگاه جدا نمایید. گرد و غبار را از آن آهسته ضربه زده و بتکانید و آن را برگردانده در داخل دستگاه قرار دهید.

روش تمیز کردن فیلتر خروجي

۱

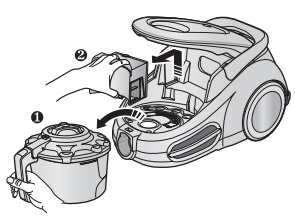

بر طبق شکل، کیسه آشغال و فیلتر HEPA را بردارید.

۲

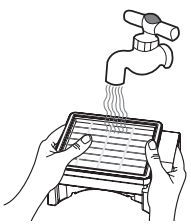

فیلتر HEPA را تمیز کنید.

۳

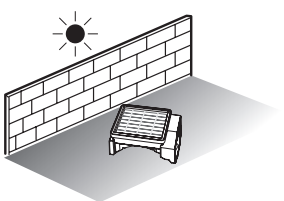

صبر کنید که فیلتر HEPA در سایه و بمدت بیش از ۲۱ ساعت خشک گردد.

۴

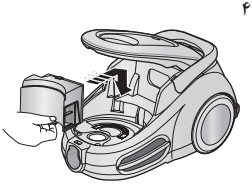

جهت جایگذاری مجدد، فیلتر HEPA را در داخل بدنه اصلی دستگاه قرار دهید.

قبل از قرار دادن مجدد فیلتر در داخل دستگاه، از خشک بودن کامل آن اطمینان حاصل بفرمایید. ۲۱ ساعت صبر کنید تا فیلتر کاملا خشک گردد.

۱

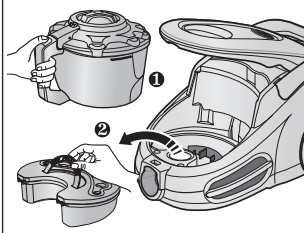

محفظه آشغال و محفظه گرد وغبار را چنانکه نشان داده شده خارج نمائید.

۲

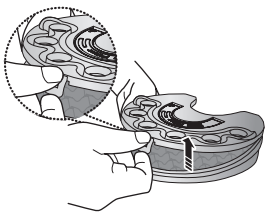

قاب ثابت روکش کیسه آشغال را بردارید.

۳

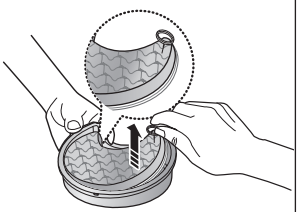

اسفنج و فیلتر را از کیسه آشغال جدا سازید.

۴

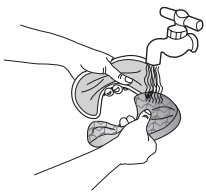

اسفنج و فیلتر محفظه گرد و غبار را با آب نمائید شستشو.

۵

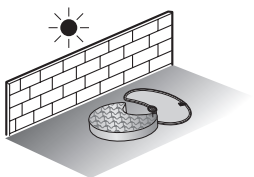

اسفنج و محفظه گرد و غبار را بیش از 12 ساعت بگذارید در سایه خشک شود.

۶

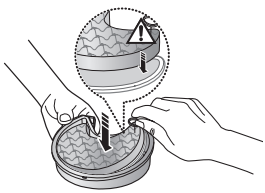

اسفنج را داخل محفظه گرد و غبار قرار دهید.

۷

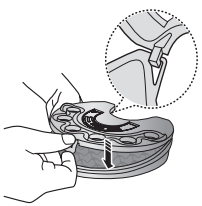

قبل از جایگذاری مجدد. روکش کیسه آشغال و خود کیسه را با هم میزان کنید.

۸

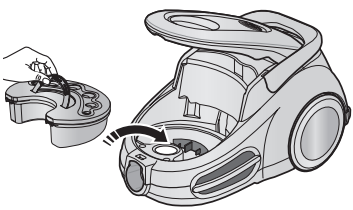

محفظه گرد و غبار نصب شده را داخل بدنه اصلي قرار دهید.

پیش از قرار دادن مجدد فیلتر در داخل جارو برقي. مطمئن شوید که فیلتر کاملا خشک شده است.
۱۲ ساعت جهت خشک شدن آن زمان دهید.

نگهداری دستگاه و فیلتر

انتخاب ها

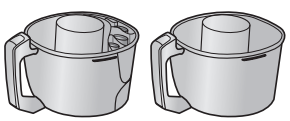

در هنگام تخلیه محفظه آشغال هر نوع دستگاه جارو برقی، قرار نگرفتن در معرض گرد وخاک بسیار مشکل است. بمنظور کاهش دادن اثر این خطر، از قرار دادن محفظه آشغال در یک کیسه بزرگ و تخلیه در آن اطمینان حاصل نمایید. سپس درب کیسه را تا حد امکان محکم ببندید. محفظه آشغال را پس از تخلیه برداشته و آنگاه درب کیسه را تا حد امکان محکم و بسرعت بسته و دور بیاندازید. توصیه می شود که در هنگام تخلیه دستگاه جارو برقی از دستکش های یک بار مصرف و ماسک صورت استفاده بفرمایید. در صورت امکان، از شخصی که ناراحتی های حساسیتی ندارد، بخواهید که کار تخلیه را انجام دهید.

روش تمیز کردن کیسه آشغال

زمان تمیز کردن محفظه گرد و غبار

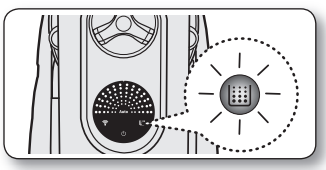

• در زمان کاهش یافتن قدرت مکش، نور چراغ مربوطه به رنگ قرمز روش می شود. در صورت روشن شدن چراغ، لطفا کیسه آشغال را تمیز نمایید.

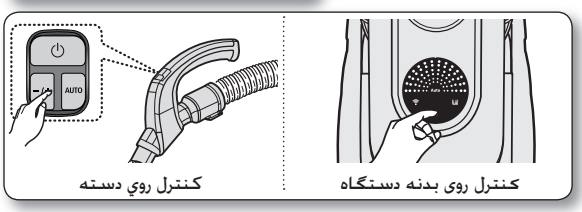

• دکمه جارو را تا 'حد ماکزیمم' بچرخانید

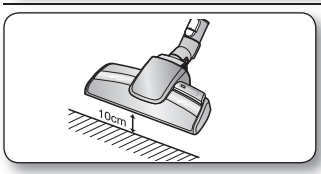

• در هنگامیکه چراغ نشانگر چک فیلتر در حالیکه سری تمیز کننده را در ۰۱ سانتیمتری بالای کف زمین گرفته اید، به رنگ قرمز روشن گردید، کیسه آشغال را تمیز کنید.

در زمانیکه قدرت مکش بطور قابل ملاحظه و بصورت مکرر کاهش می یابد، لطفا کیسه آشغال را تمیز نمایید.

نگهداری دستگاه و فیلتر

برس پلاس قدرتمند مخصوص موی حیوانات (انتخابی)

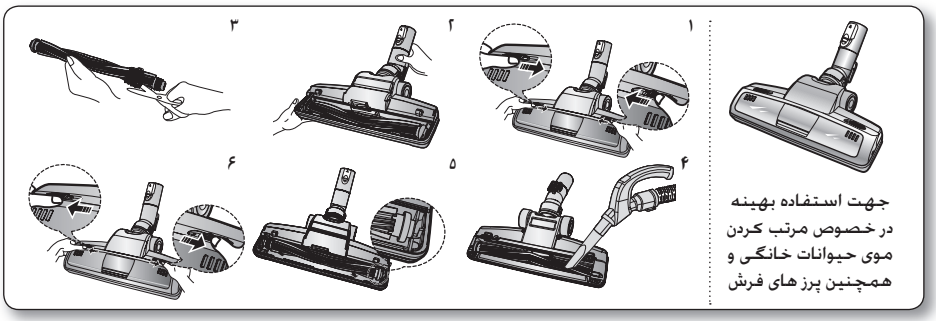

جهت استفاده بهینه در خصوص مرتب کردن موی حیوانات خانگی و همچنین پرز های فرش

استفاده مکرر دستگاه در موارد مرتب کردن موی حیوانات خانگی و همچنین پرز های فرش باعث عدم چرخش موتور بر اثر گیر کردن مو دور درام دستگاه خواهد شد. در این مواقع، درام دستگاه را با دقت تمیز نمائید.

۱ . بمنظور جدا کردن روکش، دکمه باز کردن روکش شیشه ای صفحه را فشار دهید.
۲ . میله برس را از روکش شیشه ای صفحه جدا سازید.
۳ . با استفاده از یک قیچی، مواد زائد مانند گرد و خاک و مو های چسبیده به اطراف میله برس را برطرف نمایید.
۴ . با استفاده از سری تمیز کننده کناره ها و یا یک غبار روب خشک، گرد و خاک داخل محفظه برس را پاک کنید.
۵ . میله برس را در داخل تسمه چرخش قرار داده و آن را سوار کنید.
۶ . روکش شیشه ای صفحه را در جای خود قرار داده و فشار دهید تا صدای کلیک مانند شنیده شده و جا افتد.

روش خالي كردن محفظه آشغال

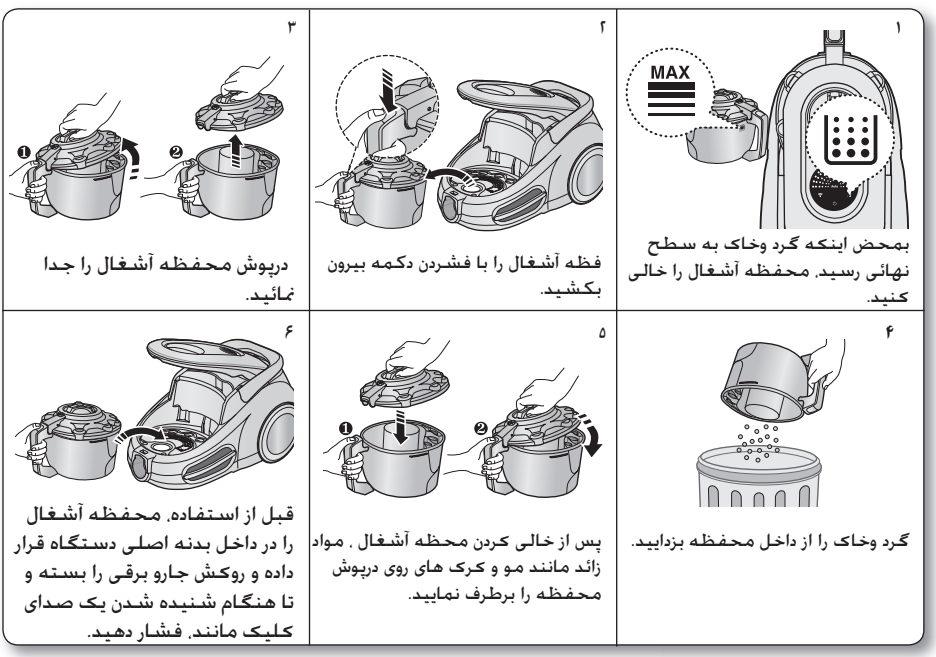

بمحض اینکه گرد وخاک به سطح نهائی رسید، محفظه آشغال را خالی کنید.

فظه آشغال را با فشردن دکمه بیرون بکشید.

درپوش محفظه آشغال را جدا نمائید.

گرد وخاک را از داخل محفظه بزدایید.

پس از خالی کردن محظه آشغال ، مواد زائد مانند مو و کرک های روی درپوش محفظه را برطرف نمایید.

قبل از استفاده، محفظه آشغال را در داخل بدنه اصلی دستگاه قرار داده و روکش جارو برقی را بسته و تا هنگام شنیده شدن یک صدای کلیک مانند، فشار دهید.

نگهداری دستگاه و فیلتر

برس اصلی پارکت (انتخابی)

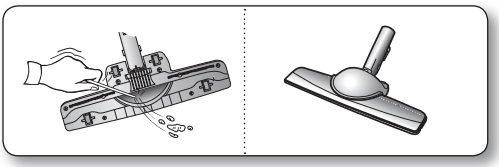

• گرد و غبار بخش وسیعی را به یک باره تمیز می کند.
• در صورت انسداد لوله ورودی، مواد گرفته شده را بطور کامل خارج سازید.

فرشاة البطاطين (اختيارية)

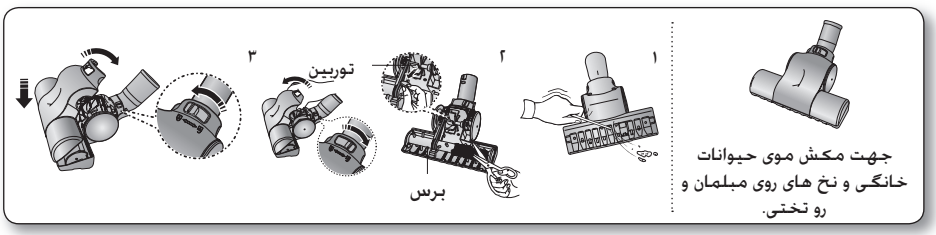

جهت مکش موی حیوانات خانگی و نخ های روی مبلمان و رو تختی.

۱. در مواقع گرفتگی منفذ ورودی، مواد زائد را بطور کامل بردارید.
۲. دکمه قفل را به سمت حالت (🔓) چرخانده و بردارید.
۳. جهت وصل مجدد، درپوش را در جلوی بدنه اصلی تنظیم کرده و سپس آن را ببندید. پس از بستن درپوش، از چرخانده شدن دکمه قفل به سمت حالت (🔒) اطمینان حاصل بفرمائید.

⚠ اخطار فقط برای ملحفه تخت خواب استفاده شود. در زمان برطرف کردن گرفتگی برس، دقت کنید که آسیبی به آن وارد نشود.

برس توربین دار سوپر (انتخابی)

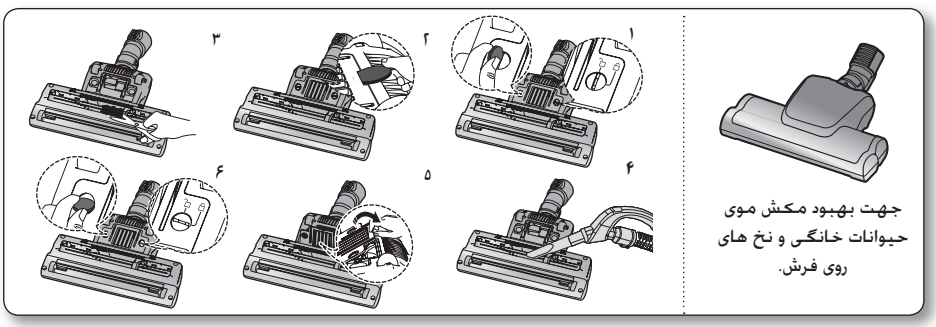

جهت بهبود مکش موی حیوانات خانگی و نخ های روی فرش.

مکش مکرر مو و پشم حیوانات خانگی ممکن است باعث کاهش بازده چرخشی درام دستگاه به علت گرفتگی و چسبیدن این مواد به آن گردد. در این حالت، درام دستگاه را با دقت تمیز کنید.
۱ . با استفاده از یک سکه (🔓)، دکمه قفل کردن را چرخانده و در وضعیت باز قرار دهید.
۲ . با استفاده از یک سکه، راهنمای عبور هوا را بردارید.
۳ . با استفاده از یک قیچی، مواد زائد مانند گرد و خاک و مو های چسبیده به اطراف میله برس را برطرف نمایید.
۴ . با استفاده از سری تمیز کننده کناره ها و یا یک غبار روب خشک، گرد و خاک داخل محفظه برس را پاک کنید.۵ . رکب دلیل الهواء.
۵ . راهنمای عبور هوا را جایگذاری کنید.
۶ . با استفاده از یک سکه (🔒)، دکمه قفل کردن را چرخانده و در وضعیت قفل قرار دهید.

⚠ اخطار مراقب باشید تا برس آسیب نبیند.

نگهداری دستگاه و فیلتر

نگه داری قطعات کف

زانوئی لوله اضافی (انتخابی)

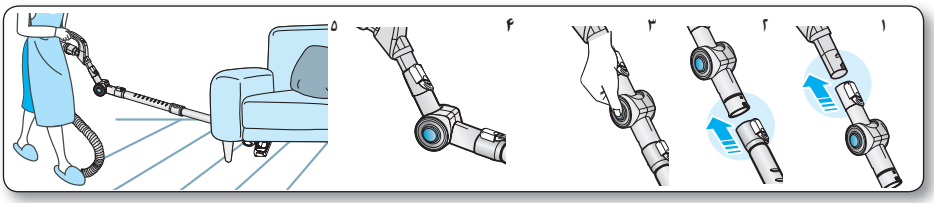

۱. زانوئی لوله را به قسمت اتصال شستی شلنگ و لوله تلسکوپی وصل نمایید.
۲. لوله تلسکوپی را به قسمت پایین زانوئی لوله چفت نمایید.
۳. دکمه فشاری (PUSH) را فشار دهید.
۴. در همان حالی که دکمه فشاری (PUSH) را فشار می دهید، زانوئی لوله خم می گردد.
۵. با استفاده از زانوئی لوله قادر خواهید بود مناطقی را که دسترسی به آن ها دشوار است (مانند زیر مبلمان) را بدون نیاز به زانو زدن تمیز کنید.

برس ۳ کاره (انتخابی)

- اهرم ورودی را بر اساس سطح کف تنظیم کنید.
- در صورت انسداد مجرای ورودی، ماده زائد را خارج کنید.

برس ۲ مرحله اي (انتخابي)

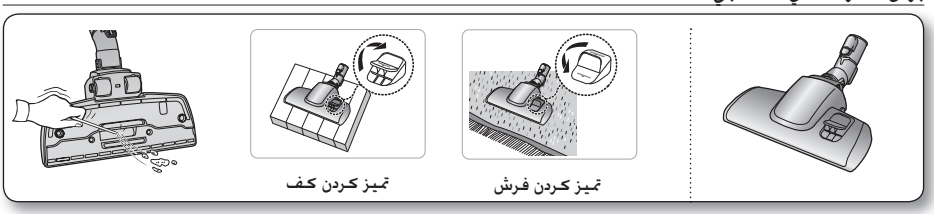

- اهرم ورودی را بر اساس سطح کف تنظیم کنید.
- در صورت انسداد مجرای ورودی، ماده زائد را خارج کنید.

برس اصلی پارکت (انتخابی)

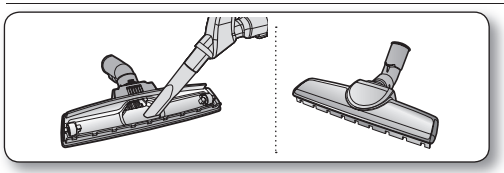

- گرد و غبار بخش وسیعی را به یک باره تمیز می کند.
- در صورت انسداد لوله ورودی، مواد گرفته شده را بطور کامل خارج سازید.

نگهداری دستگاه و فیلتر

استفاده از وسایل جانبی

لوازم جانبی

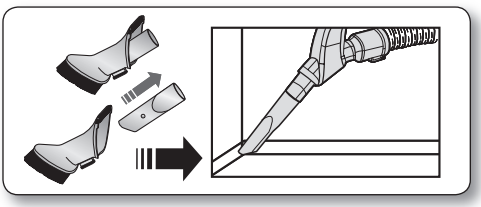

• ابزار جانبی را به قسمت انتهائی دسته شلنگ خرطومی فشار دهید.

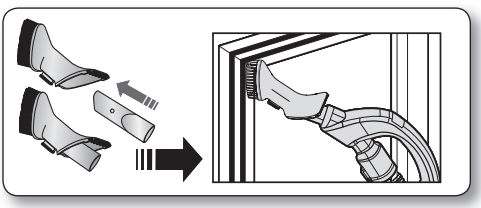

• جهت استفاده از ابزار غبار روب، آن را به قسمت انتهائی دسته شلنگ خرطومی فشار دهید.

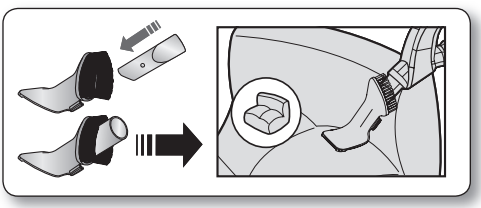

• جهت استفاده از ابزار تمیز کننده مبلمان، آن را به قسمت انتهائی دسته شلنگ خرطومی فشار دهید.

لوله

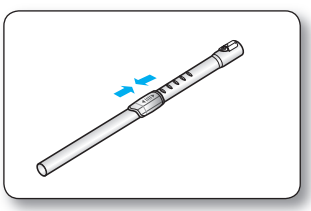

• لوله تلسکوپی را با دکمه کنترل طول که در مرکز لوله تلسکوپی قرار دارد، به جلوو عقب ببرید تا بلندی آن تنظیم شود.

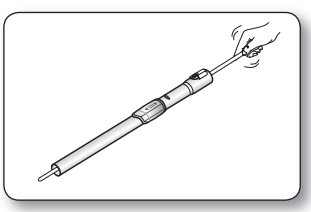

• برای بررسی انسداد، لوله تلسکوپی را جدا و تنظیم کنید تا کوتاه شود. این کار برطرف کردن انسداد لوله را آسان تر می کند.

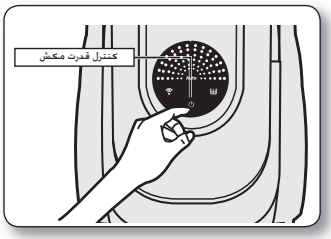

- بدنه دستگاه

بمنظور انتخاب حالت مناسب، دکمه کنترل قدرت مکش را بطور مکرر فشار دهید.

((روشن)حداکثر -> خاموش)

در صورت عدم کارکرد دستگاه کنترل از راه دور، می توانید از دکمه کنترل واقع بر روی بدنه دستگاه جارو برقی استفاده و عملکرد را کنترل نمایید.

	چراغ IR نشاندهنده نقطه ای است که دستگاه سیگنال های مادون قرمز ارسالی از کنترل دسته را دریافت می دارد.
	در هنگام نیاز به تخلیه و یا بازدید کیسه آشغال، چراغ فیلتر روشن خواهد شد. همچنین یک صدای آلارم بگوش خواهد رسید.
Auto	این نشانگر آن است که حالت مکش خودکار انتخاب شده است. سطح مکش توسط یک نشانگر ال ایی دی، نشان داده می شود.

کار کردن با جاروبرقی

سیم برق

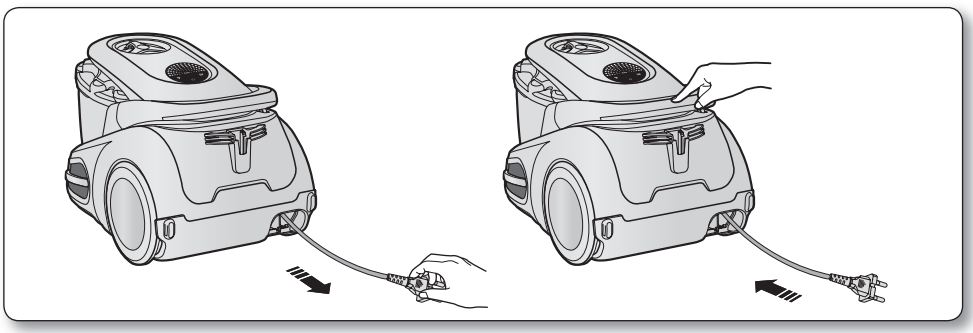

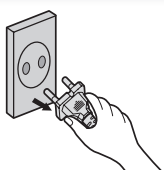

احتیاط

• به هنگام کشیدن دو شاخه از پریز برق، دو شاخه را دردست گرفته و خارج کنید و سیم را نکشید.

کنترل قدرت مکش (کنترل مادون قرمز)

- لوله خرطومی

۱. «روشن/خاموش کردن» (⏻) دستگاه جارو برقی

جهت شروع کار کردن با دستگاه جارو برقی، دکمه «روشن/خاموش» (ON/OFF) را فشار دهید.

جهت خاتمه کار دستگاه جارو برقی، دکمه «روشن/خاموش» (ON/OFF) را مجددا فشار دهید.

۲. دستگاه جارو برقی (- ، +)

بمنظور انتخاب حالت مناسب، دکمه «تعیین حالت» (MODE) را طور مکرر فشار دهید.

(تشغیل) الحد الأدنى -> متوسط -> الحد الأقصى

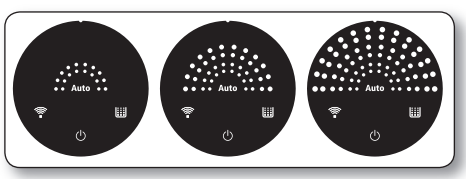

۳. روش استفاده از حالت خودکار

جهت کار کرد دستگاه جارو برقی در حالت خودکار، دکمه خودکار را فشار دهید.

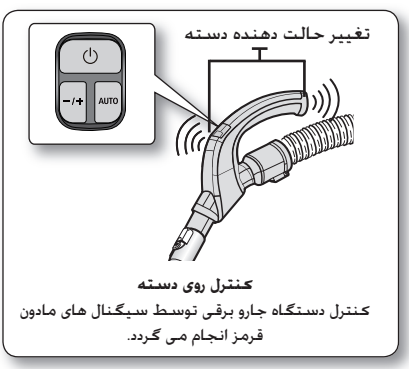

کنترل روی دسته

کنترل دستگاه جارو برقی توسط سیگنال های مادون قرمز انجام می گردد.

در هنگام استفاده از دکمه کنترل روی دسته، تغییر حالت دهنده دسته را توسط روکش نپوشانید.

مونتاژکردن جاروبرقی

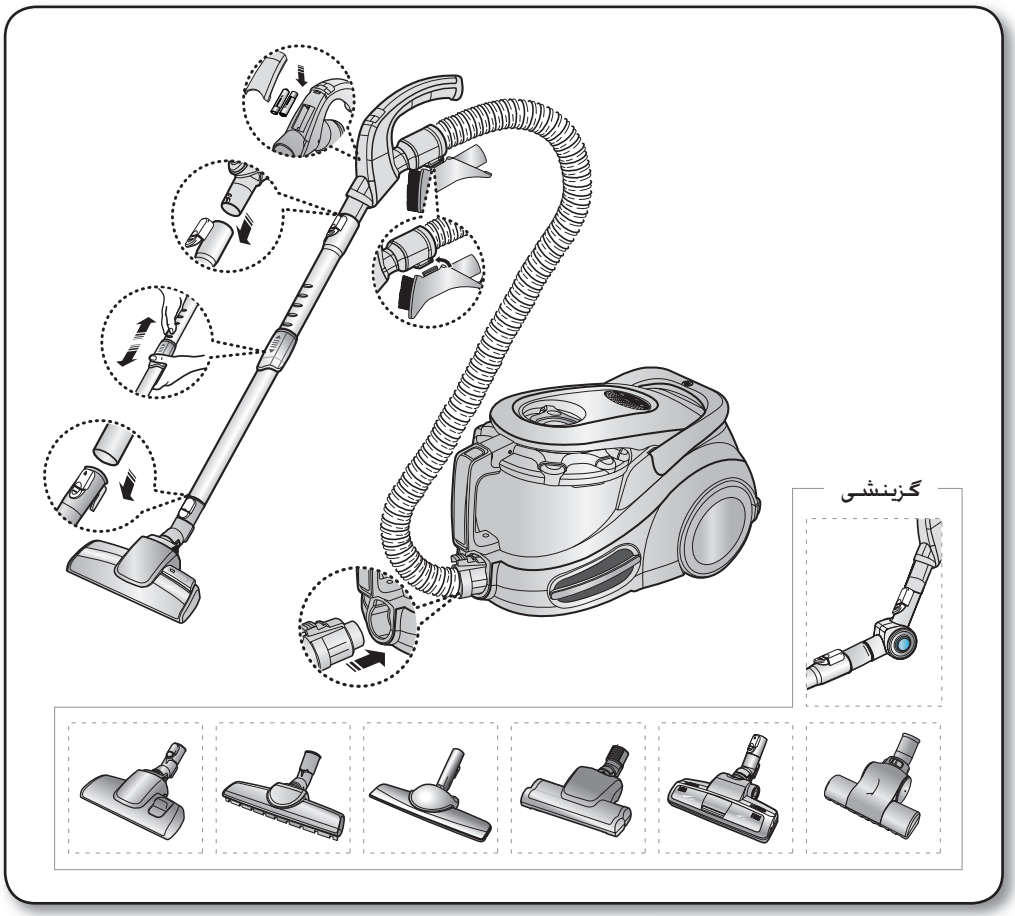

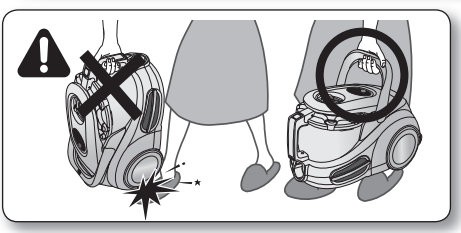

• در زمان حمل دستگاه، دکمه دسته محفظه آشغال را فشار ندهید.

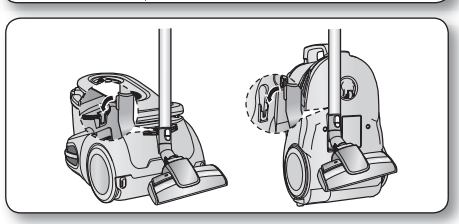

• برای نگه داری لوله را بر روی جاروبرقی قرار دهید.

فهرست

مونتاژ کردن جارو برقی ۵

۵ مونتاژ کردن جاروبرقی

کار کردن با جارو برقی ۶

۶ سیم برق

۱۸ کنترل توان

نگه داری دستگاه و فیلتر ۸

۸ استفاده از لوازم جانبی

۹ نگه داری قطعات کف

۱۱ روش خالي کردن محفظه آشغال

۱۲ روش تمیز کردن محفظه گرد و غبار

۱۴ روش تمیز کردن فیلتر محافظ موتور

۱۴ روش تمیز کردن فیلتر خروجي

۱۵ روش تعویض باتری

عیب یابی ۱۶

اطلاعات ایمنی

احتیاط های مهم

۱. این دستورالعمل را به دقت بخوانید . قبل از روشن کردن دستگاه، مطئمن شوید که ولتاژ ذخیره الکتریسیته همان است که روی صفحه درجه بندی جارو برقی نشان می دهد.

۲. هشدار: زماني كه فرش يا كف زمين مرطوب است از دستگاه استفاده نفرمائيد.
جهت مکش آب از دستگاه استفاده نفرمائید.

۳. وقتی وسیله ای نزدیک بچه هاست نظارت شدید لازم است. اجازه ندهید جارو برقی به عنوان اسباب بازی استفاده شود. اجازه ندهید جاروبرقی در هر زمان آزادانه استفاده شود. جاروبرقی را همانگونه که این دستورالعمل توصیف شده، فقط برای استفاده منظور شده، استفاده کنید.

۴. بدون محفظه آشغال از دستگاه جارو برقي استفاده نفرمائيد. جهت حفظ بهترين كارائي محفظه آشغال را پيش از پر شدن خالي نمائيد.

۵. جاروبرقی از برای برداشتن کبریت، خاکستر یا ته سیگار استفاده نکنید. جاروبرقی را دور از اجاق و منابع گرمایی دیگر نگه دارید. گرما می تواند قسمت های پلاستیکی دستگاه را تغییر شکل و تغییر رنگ دهد.

۶. از برداشتن اشیای تیز و سخت با جارو برقی اجتناب کنید. زیرا ممکن است به اجزای جاروبرقی آسیب وارد کنند. اشیاء سنگین را روی لوله قرار ندهید . ورودی مکش را مسدود نکنید.

۷. جاروبرقی را از روی دستگاه خاموش کنید قبل از اینکه دو شاخه را از پریز برق بکشید. برای تمیز کردن کیسه جاروبرقی اول دوشاخه را از پریز برق بکشید. لطفا سیم را با فشار دادن تکمه مربوطه به سیم جمع کنید و آن را باد دست جمع نکنید.

۸. طراحی کاربرد این دستگاه برای استفاده افرادی که دارای کمبود توانائی های بدنی، حسی و یا ذهنی می باشند (شامل کودکان) و همچنین افراد فاقد تجربه و آگاهی کافی، انجام نشده است. این گونه افراد می تواند تحت نظارت و راهنمائی شخصی که مسئولیت حفاظت از ایمنی آنان را برعهده دارد. و پس از تفهیم کامل نحوه کاربرد. به استفاده از دستگاه بپردازند.

۹. جهت اطمینان از این که کودکان با دستگاه بازي نكنند بايد مورد نظارت واقع شوند.

۱۰. قبل از تمیز کردن یا نگه داری دستگاه دو شاخه باید از برق کشیده شود.

۱۱. استفاده از سیم اضافی توصیه نمی شود.

۱۲. در صورتیکه جاروبرقی شما به درستی کار نمی کند منبع برق را قطع کرده و با یک آژانس خدماتی مجاز مشورت کنید.

۱۳. اگر سیم منبع آسیب دیده، باید توسط تولید کننده یا آژانس خدمات آن یا شخص شایسته تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.

۱۴. جاروبرقی را با نگه داشتن لوله حمل نکنید. از دسته روی دستگاه استفاده کنید.

۱۵. در هنگام عدم استفاده، دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج نمایید. قبل از اینکار دستگاه را خاموش کنید.

اطلاعات ایمنی

اطلاعات ایمنی

• قبل از کار کردن دستگاه، لطفا تمام این دفترچه راهنما را بخوانید و آنرا برای رجوع نگهداری کنید.

• خصوصیات جارو برقی شما ممکن است کمی از آنچه که در این دفترچه راهنما توصیف شده، تفاوت داشته **باشد زیرا این** دستورالعمل ها مدل های مختلف را شامل می شود.

نشانه های اخطار استفاده شده

	خطر مرگ یا صدمه جدی.
	خطر ضدمه شخصی یا آسیب جسمی.

نشانه های دیگر است فاده شده

	نشانگر کاری است که نباید انجام دهید.
	نشانگر کاری است که باید رعایت کنید.
	نشانگر آن است که باید دوشاخه را از پریز بکشید.

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
WWW.samserviceco.com

سام
سرویس

جاروبرقی

دفترچه راهنمای کاربر

فارسی

* قبل از کار کردن با این دستگاه، لطفا دستورالعمل ها را به دقت بخوانید.
* فقط برای استفاده خانگی

.امکانات را تصور کنید

از اینکه محصول سامسونگ را برای خرید انتخاب کرده اید، متشکریم. لطفا برای دریافت خدمات بیشتر، محصولتان را در www.samsung.com/register ثبت کنید

SAMSUNG

Code No. DJ68-00467J REV(0.0)